Projecteur Acer

P5205/S5200 Series
Guide Utilisateur

Downloaded from www.vandenborre.be

Droits d'auteur © 2009. Acer Incorporated.
Tous Droits Réservés.

Guide Utilisateur du Projecteur de la Gamme P5205/S5200 Acer
Diffusion initiale: 11/2009

Des modifications peuvent être apportées de temps à autre aux informations contenues dans cette publication. Ces modifications seront ajoutées aux nouvelles éditions de ce manuel. La présente société ne fournit aucune espèce de garantie expresse ou implicite, relative aux informations contenues dans ce manuel et n'offre notamment aucune garantie d'aucune sorte quant à la valeur marchande de ce produit ou son adéquation à une utilisation particulière.

Enregistrez le numéro de série, la date d'achat, et le numéro du modèle dans l'espace prévu ci-dessous. Le numéro de série et le numéro de modèle sont imprimés sur l'étiquette collée sur le châssis. Toutes les correspondances concernant cette unité doivent inclure ces informations.

Toute reproduction, transmission, transcription ou mise en mémoire de ce manuel ou partie sur un support quelconque, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'Acer Incorporated.

Projecteur Acer P5205/S5200 Series

Modèle : _____

No. de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

Acer et le logo Acer sont des marques commerciales déposées par Acer Incorporated. Les noms de produits ou marques commerciales d'autres sociétés sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

"HDMI™, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute Définition sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC."

Downloaded from www.vandenborre.be

Informations concernant votre sécurité et votre confort

Lisez ces consignes attentivement. Conservez ce document pour des références ultérieures. Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.

Eteindre le produit avant tout nettoyage

Débranchez ce produit de la prise murale avant tout nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Mise en garde concernant la prise lors de la déconnexion de l'appareil

Observez les consignes suivantes lorsque vous connectez et déconnectez l'alimentation à une alimentation externe:

- Installez le bloc d'alimentation avant de connecter le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation secteur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déconnecter le bloc d'alimentation du projecteur.
- Si le système utilise plusieurs sources d'alimentation, coupez l'alimentation du système en débranchant tous les cordons d'alimentation des sources d'alimentation.

Mise en garde concernant l'accessibilité

Assurez-vous que la prise d'alimentation dans laquelle vous branchez le cordon d'alimentation est facilement accessible et se situe au plus près possible de l'équipement. Si vous devez couper complètement l'alimentation de l'équipement, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Avertissements!

- Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support ou une table instable. Si le produit tombe, il risque d'être endommagé sérieusement.
- Les fentes et les ouvertures sont conçues à des fins de ventilation; pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger des surchauffes. Ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées en plaçant le produit sur un lit, un divan, un tapis ou d'autres surfaces similaires.

Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou sur un radiateur ou une bouche de chauffage ou encastré dans une installation si une ventilation adaptée n'est pas disponible.

Downloaded from www.vandenborre.be

- N’introduisez jamais d’objets de quelque sorte que ce soit dans ce produit à travers les fentes du boîtier car ils pourraient toucher des endroits soumis à des tensions dangereuses ou provoquer des courts-circuits qui pourraient causer un incendie ou une électrocution. Ne jamais renverser de liquide d'aucune sorte sur ou dans le produit.
- Pour éviter d’endommager les composants internes et prévenir une éventuelle fuite de la batterie, ne pas placer le produit sur une surface vibrante.
- Ne jamais utiliser ce produit en faisant du sport, de l’exercice ou dans un environnement vibrant, ce qui pourrait provoquer un éventuel court-circuit ou endommager les périphériques à base de ventilateur, ou la lampe.

Utilisation de l’énergie électrique

- Ce produit doit être utilisé avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette apposée. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité locale.
- Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne pas placer ce produit dans un endroit où son cordon se trouve dans un passage fréquenté.
- Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale des équipements branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de la rallonge. Assurez-vous également que l'intensité totale de tous les produits branchés sur la prise murale ne dépasse pas le calibre du fusible.
- Ne pas surcharger une prise d’alimentation, une barrette de connexion d’alimentation ou une prise de courant en connectant trop d’appareils. La charge globale du système ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale du circuit terminal. Si vous utilisez des barrettes de connexion d'alimentation, la charge ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominale d'entrée de la barrette de connexion.
- L’adaptateur secteur de ce produit est équipé d’une fiche à trois dents avec mise à la terre. Cette fiche ne s'insère que dans une prise murale équipée d'une mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale est correctement mise à la terre avant d’insérer la fiche de l’adaptateur secteur. Ne pas insérer la fiche dans une prise murale sans terre. Consultez votre électricien pour les détails.

Avertissement! La broche de mise à la terre est un système de sécurité. Utiliser une prise murale qui n’est pas correctement mise à la terre risque de provoquer une électrocution et/ou des blessures.

Remarque: La broche de mise à la terre fournit également une bonne capacité de protection contre le bruit produit par des appareils électriques environnants qui interfèrent avec les performances de ce produit.

- Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni pour ce produit. Si vous devez changer le cordon d’alimentation, assurez-vous que le nouveau cordon d’alimentation est conforme aux exigences ci-dessous: type amovible, répertorié UL/certifié CSA, approuvé VDE ou équivalent, longueur de 4,6 mètres (15 pieds) au maximum.

Downloaded from www.vandenborre.be

Dépannage du produit

Ne pas tenter de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à de dangereuses tensions ou d'autres dangers. Pour tout dépannage, veuillez vous adresser à un technicien qualifié.

Débranchez ce produit de la prise murale et contactez un personnel de dépannage qualifié dans les conditions suivantes:

- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, coupé ou effiloché.
- Si un liquide a été renversé dans le produit.
- Si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
- Si le produit laisse apparaître une modification notable de ses performances, cela indique une nécessité de dépannage.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement après avoir suivi les instructions d'utilisation.

Remarque: Réglez seulement les contrôles qui sont couverts par les instructions de fonctionnement car un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et requérir un travail important de la part du technicien qualifié afin de remettre en état normal le produit.

Avertissement! Pour des raisons de sécurité, ne pas utiliser de pièces non conformes lorsque vous ajoutez ou changez des composants. Consultez votre revendeur pour connaître les options d'achat.

Votre équipement ainsi que ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.

Consignes de sécurité complémentaires

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas placer le produit dans des environnements suivants:
  - Un espace mal aéré ou espace clos. Un espace libre de 50cm au minimum entre les murs et le projecteur avec une circulation de l'air libre est requis.
  - Des endroits où la température risque de devenir trop importante, par exemple à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les vitres fermées.
  - Des endroits où une forte humidité, la poussière ou la fumée de cigarette peuvent détériorer les composants optiques en réduisant leur durée de vie et en noircissant l'image.
  - Des endroits à proximité d'une alarme-incendie.
  - Des endroits avec une température ambiante supérieure à 40 °C/104 °F.
  - Des endroits dont les altitudes sont supérieures à 10000 pieds.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez un dysfonctionnement avec votre projecteur. Arrêtez d'utiliser l'appareil si une fumée, un bruit ou un odeur anormal provient de votre projecteur. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Dans de tels

Downloaded from www.vandenborre.be

cas, débranchez immédiatement votre appareil et contactez votre revendeur.

- Ne pas continuer à utiliser le produit en cas de panne ou chute. Dans de tels cas, contactez votre revendeur pour une inspection.
- Ne pas exposer l'objectif du projecteur à la lumière du soleil. Cela risque de provoquer un incendie.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, assurez-vous que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Ne pas couper l'alimentation principale brusquement et ne pas débrancher le projecteur lors du fonctionnement. Cela risque de casser la lampe, de provoquer un incendie, des électrocutions ou d'autres problèmes. Le moyen le plus sûr est de patienter jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête avant de couper l'alimentation principale.
- Ne pas toucher la grille de sortie d'air et le panneau inférieur qui peuvent être brûlants.
- Nettoyer régulièrement le filtre d'air le cas échéant. La température interne peut augmenter et provoquer des dommages si le filtre/les fentes d'aération sont obstruées par la poussière ou la saleté.
- Ne pas regarder directement dans la grille de sortie d'air lorsque le projecteur est en fonctionnement. Cela risque de vous blesser les yeux.
- Ouvrez toujours l'obturateur ou retirez le couvre-objectif lorsque le projecteur est en fonctionnement.
- N'obstruer l'objectif du projecteur avec aucun objet lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement ; dans le cas contraire, cela risque de provoquer une surchauffe et une déformation de l'objectif ou même un incendie. Pour éteindre temporairement la lampe, appuyez sur HIDE (cacher) sur la télécommande.
- La lampe devient extrêmement chaude pendant le fonctionnement. Laissez le projecteur refroidir pendant environ 45 minutes avant de retirer l'assemblage de la lampe pour un remplacement.
- Ne pas utiliser la lampe au-delà de sa durée de vie estimée. Dans de rares cas, cela risque de briser la lampe.
- Ne jamais changer l'assemblage de la lampe ou d'autres composants électroniques sans débrancher préalablement le projecteur.
- Le produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsque le projecteur affiche le message d'avertissement.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Réinitialisez la fonction " Réinit de lampe" dans le menu "Gestion" de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Ne pas tenter de démonter ce projecteur. La présence de hautes tensions dangereuse à l'intérieur de l'appareil risque de provoquer des blessures. La seule pièce récupérable par l'utilisateur est la lampe équipée de son propre couvercle amovible. Adressez-vous uniquement à un technicien professionnel de dépannage qualifié pour tout dépannage.
- Ne pas installer le projecteur verticalement. Le projecteur peut tomber, ce qui provoquera des blessures ou des dommages.
- Ce produit est capable d'afficher des images inversées pour une installation avec fixation au plafond. Utilisez uniquement le kit de montage au plafond Acer et assurez-vous qu'il est solidement installé.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise en garde concernant l'Ecoute

Pour protéger votre ouïe, respectez les consignes ci-dessous.

- Augmentez le son progressivement jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre nettement et confortablement.
- Ne pas augmenter le niveau du volume une fois que vos oreilles se sont adaptées au volume courant.
- Ne pas écouter une musique à un niveau de volume important pendant une longue durée.
- Ne pas augmenter le volume pour masquer le bruit environnant.
- Diminuez le volume si vous ne pouvez pas entendre la personne près de vous.

Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique dans les déchets pour vous en débarrassez. Pour minimiser la pollution et assurer la meilleure protection de l'environnement, veuillez recycler. Pour plus d'informations concernant les règlements WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment), rendez-vous sur le site web à l'adresse http://www.acer-group.com/public/Sustainabilty/sustainability01.htm

Avertissement concernant le Mercure

Pour les projecteurs ou les produits électroniques contenant un moniteur ou un écran LCD/CRT :

"L'(les) ampoule(s) contient du mercure ; éliminer d'une manière adaptée."

Les lampes contenues dans le produit peuvent contenir du mercure et doivent être recyclées ou jetées en respectant les lois fédérales, locales ou de l'Etat. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Alliance des Industries Electroniques à l'adresse suivante www.eiae.org. Pour les informations relatives à la mise au rebut spécifique des lampes, visitez www.lamprecycle.org

Downloaded from www.vandenborre.be

Commencer par le début

Avis d'Utilisation

A faire:

- Eteindre le produit avant tout nettoyage.
- Utiliser un chiffon humidifié avec un détergent doux pour nettoyer le boîtier du projecteur.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

A ne pas faire:

- Obstruer les fentes et les ouvertures sur l'unité qui servent à la ventilation.
- Utiliser des nettoyants, des cires ou des solvants abrasifs pour nettoyer l'unité.
- Utiliser dans les conditions suivantes :
  - Dans des environnements extrêmement chauds, froids ou humides.
  - Dans des zones susceptibles de comporter un excès de poussière et de saleté.
  - A proximité de tout appareil générant un champ magnétique puissant.
  - Sous la lumière directe du soleil.

Mise en Garde

Observez tous les avertissements, les mises en garde et les consignes de maintenance recommandés dans ce guide d'utilisateur pour optimiser la durée de vie de votre appareil.

Avertissement:

- Ne pas regarder dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est allumée. La clarté de la lumière risque de vous abîmer les yeux.
- Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer le projecteur à la pluie ou à l'humidité.
- Veuillez ne pas ouvrir et ne pas démonter le produit car cela pourrait provoquer une électrocution.
- Lorsque vous changez la lampe, veuillez laisser refroidir l'unité et suivez les consignes de remplacement.
- Ce produit détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Veuillez vous assurer de changer la lampe lorsqu'il affiche des messages d'avertissement.
- Réinitialisez la fonction " Réinit de lampe" dans le menu "Gestion" de l'OSD après avoir changé le module de la lampe.
- Lorsque vous éteignez le projecteur, veuillez vous assurer que le projecteur termine son cycle de refroidissement avant de couper l'alimentation.
- Allumez d'abord le projecteur et ensuite les sources de signaux.
- Ne pas utiliser le protège-objectif lorsque le projecteur est en cours de fonctionnement.
- Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'aura pas été remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la Lampe".

Downloaded from www.vandenborre.be

Table des Matières

Informations concernant votre sécurité et votre confort iii

Commencer par le début viii

- Avis d'Utilisation viii
- Mise en Garde viii

Présentation 1

- Caractéristiques du Produit 1
- Vue d'ensemble du paquet 2
- Vue d'ensemble du projecteur 3
  - Vue Externe du Projecteur 3
  - Panneau de commandes 4
  - Disposition des touches de la télécommande 5

Bien débuter 7

- Connexion du Projecteur 7
- Mise sous/hors tension du projecteur 8
  - Mise sous tension du projecteur 8
  - Mise hors tension du projecteur 9
- Réglage de l'Image Projetée 10
  - Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée 10
  - Comment optimiser la taille de l'image et la distance 11
  - Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom 13

Commandes Utilisateur 15

- Menu d'installation 15
- Technologie Empowering Acer 16
- Menus OSD (Affichage à l'écran) 17
- Couleur 18
- Image 19
- Réglage 21
- Gestion 27
- Audio 28
- Minuteur 28

Langue 29
Appendices 30
Dépannage 30
Tableau de Définition des DELs & Alertes 34
Remplacement de la lampe 35
Installation au plafond 36
Spécifications 39
Modes de compatibilité 41
Avis concernant les Réglementations et la Sécurité 45

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Présentation

Caractéristiques du Produit

Ce produit est un projecteur DLP® à simple puce. Les caractéristiques sont remarquables, avec notamment :

- Technologie DLP®
- Résolution XGA 1024 x 768 Native
  compatible avec rapports d'aspect 4:3 / 16:9
- La technologie ColorBoost de Acer permet d'obtenir des couleurs réelles et naturelles, pour des images expressives et vivantes.
- Haute luminosité et facteur de contraste
- Modes d'affichage polyvalents (Bright [lumineux], Standard, Video [Vidéo], Picture [Image], Game [Jeux], User [Utilis]) pour une performance optimale quelque soit la situation.
- Compatible NTSC / PAL / SECAM et HDTV (720p, 1080i)
- Le mode de faible consommation et d'économie de courant (ECO) prolonge la durée de vie de la lampe
- La technologie Acer EcoProjeciton fournit une approche de gestion intelligente de l'énergie et une amélioration de l'efficacité physique
- La touche Empowering permet d'afficher les utilitaires technologiques Empowering Acer (Acer eView, eTimer, ePower Management) et d'en modifier facilement les paramétrages.
- Correction trapèze numérique avancée délivrant des présentations optimales
- Menus de l'affichage à l'écran (OSD) dans les différentes langues
- Télécommande pour toutes les fonctions
- P5205: Objectif de projection avec mise au point manuelle disposant d'une capacité de zoom jusqu'à 1,3X
- Zoom numérique 2X et fonction de déplacement en panoramique
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®
- Les paramètres LAN rendent possible la gestion à distance des projecteurs via un navigateur web
- Possibilié d'afficher les images 3D

Downloaded from www.vandenborre.be

Vue d'ensemble du paquet

Ce projecteur est livré avec tous les articles illustrés ci-dessous. Vérifiez que vous disposez de tous ces éléments. Contactez immédiatement votre fournisseur si l'un des articles est manquant.



Projecteur avec protège-objectif



Cordon d'alimentation

Câble VGA

Câble Vidéo Composite

Carte de Sécurité

Guide utilisateur (CD-ROM)

Télécommande

Guide de démarrage rapide

Batterie x2

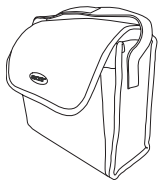

Boîtier de transport

Downloaded from w...ndenborre.be

Vue d’ensemble du projecteur

Vue Externe du Projecteur

Côté Avant / Supérieur

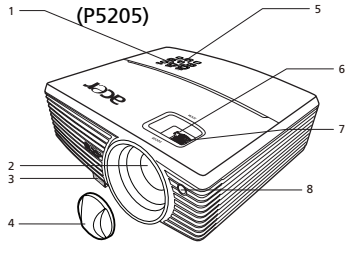

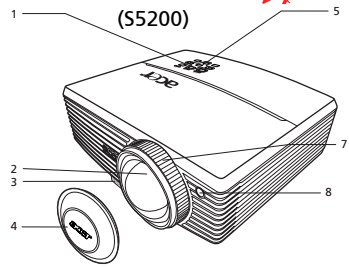

#	Description	#	Description
1	Interrupteur et DEL indicatrice de courant.	5	Panneau de commandes
2	Objectif de projection	6	Bague de réglage du Zoom
3	Bouton élévateur	7	Bague de réglage de la focale
4	Protège-objectif	8	Récepteur de la télécommande

Côté arrière

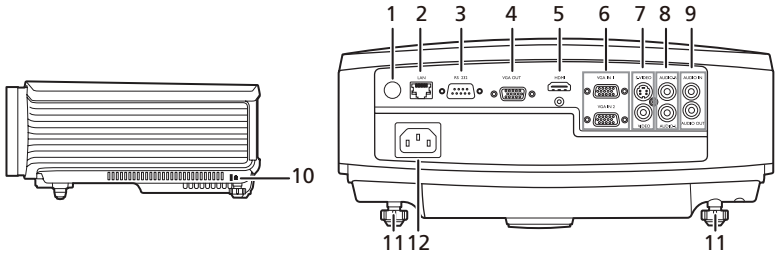

#	Description	#	Description
1	Récepteur de la télécommande	7	Connecteur Entrée S-Vidéo/ Connecteur d’entrée vidéo de composant vidéo
2	LAN (Port RJ45 pour 10/100M Ethernet)	8	Connecteur d’entrée audio (G/D)
3	Connecteur RS232	9	Connecteur d’entrée audio/ Connecteur de sortie audio
4	Connecteur de sortie du moniteur en boucle	10	Port de verrouillage Kensington™
5	Connecteur HDMI	11	Molette de réglage de l’inclinaison
6	Signal analogique de PC /HDTV/ connecteur d’entrée vidéo de composant vidéo (VGA IN 1 / VGA IN 2)	12	Prise d’alimentation

Downloaded from www.vandenborre.be

Panneau de commandes

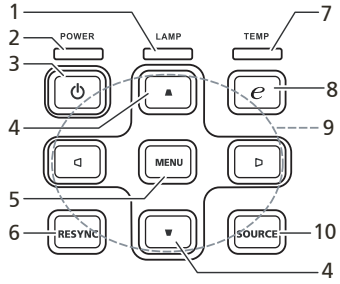

#	Fonction	Description
1	LAMP (Lampe)	DEL témoin de la lampe
2	POWER (Courant)	Voyant lumineux indicateur d'alimentation
3	Touche Marche/Arrêt	Veuillez vous reporter à la section "Mise sous/hors tension du projecteur".
4	Trapèze	Règle la distorsion de l'image provoquée par l'inclinaison de la projection (±40 degrés).
5	MENU	• Appuyez sur "MENU" pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD), allez à l'étape suivante pour le fonctionnement du menu OSD ou sortez du menu OSD. • Confirmez votre sélection d'éléments.
6	RESYNC	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.
7	TEMP	DEL témoin de la température
8	Empowering key (Touche Empowering)	Fonctions Acer exclusives: eView, eTimer, ePower Management.
9	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Sélectionne les éléments ou permet d'ajuster votre sélection.
10	SOURCE	Pressez "SOURCE" pour choisir parmi les sources RVB, Composant, S-Vidéo, Composite, HDMI™ et HDTV.

Downloaded from www.vandenborre.be

Disposition des touches de la télécommande

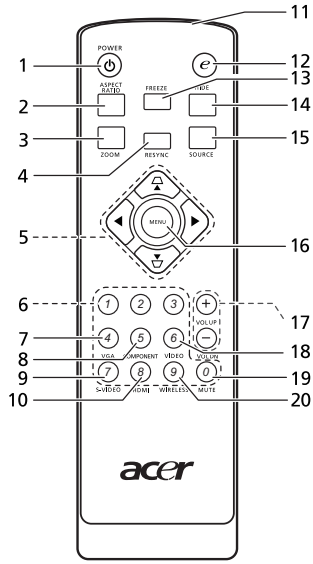

#	Fonction	Description
1	POWER (Courant)	Référez-vous à la section "Mise sous/hors tension du projecteur".
2	ASPECT RATIO (Rapport d'Aspect)	Pour choisir le rapport d'aspect souhaité (Auto/4:3/16:9).
3	ZOOM	Permet d'effectuer le zoom avant ou arrière sur l'affichage du projecteur. Quand un câble USB est relié, il remplit la même fonction que le bouton gauche de la souris.
4	RESYNC	Synchronise automatiquement le projecteur sur la source d'entrée.
5	Keystone (Trapèze)	Ajuste la distorsion de l'image générée par une projection inclinée (±40 degrés).
	Quatre Touches de Sélection Directionnelles	Sélectionne les éléments ou permet d'ajuster votre sélection.
6	Keypad 0~9 (Pavé des touches numériques 0~9)	Pressez "**0~9**" pour saisir un mot de passe dans le menu "Paramètres de >Sécurité".
7	VGA	Pour choisir la source to VGA. Ce connecteur est compatible RVB Analogique, YPbPr (480p/576p/720p/1080i/1080p), YCbCr (480i/576i) .

Download from www.vandenborre.be

#	Fonction	Description
8	COMPONENT (COMPOSANT)	Permet de choisir la source VIDEO COMPOSITE. Cette connexion est compatible YPbPr (480p/576p/720p/1080i/1080p) et YCbCr (480i/576i).
9	S-VIDEO	Permet de choisir la source S-vidéo.
10	HDMI™	Pour choisir la source to HDMI™. (pour le modèle équipé du connecteur HDMI™).
11	Infrared transmitter (Transmetteur Infrarouge)	Envoie des signaux au projecteur.
12	Empowering key (Touche Empowering)	Fonctions Acer exclusives: eView, eTimer, ePower Management.
13	FREEZE (FIGER)	Pour mettre l'image sur l'écran en pause.
14	HIDE (CACHER)	Pressez "**HIDE**" pour masquer l'image, pressez de nouveau pour restaurer l'affichage de l'image.
15	SOURCE	Pressez "SOURCE" pour choisir parmi les sources RVB, Composant, S-Vidéo, Composite, HDTV et HDMI™. Quand un câble USB est relié, il remplit la même fonction que le bouton gauche de la souris.
16	MENU	• Appuyez sur "MENU" pour lancer le menu d'affichage à l'écran (OSD), allez à l'étape suivante pour le fonctionnement du menu OSD ou sortez du menu OSD. • Confirmez votre sélection d'éléments.
17	VOL UP/VOL DN (VOL +/VOL -)	Augmente/diminue le volume.
18	VIDEO	Permet de choisir la source VIDEO COMPOSITE.
19	MUTE (SILENCE)	Permet d'activer/couper le son.
20	WIRELESS	Pressez "WIRELESS" pour afficher l'image transférée en sans-fil depuis un ordinateur vers le projecteur à l'aide de l'utilitaire "Acer eProjection Management". (pour le modèle d'équipé de la fonction sans-fil)

Downloaded from www.v...anborre.be

Bien débuter

Connexion du Projecteur

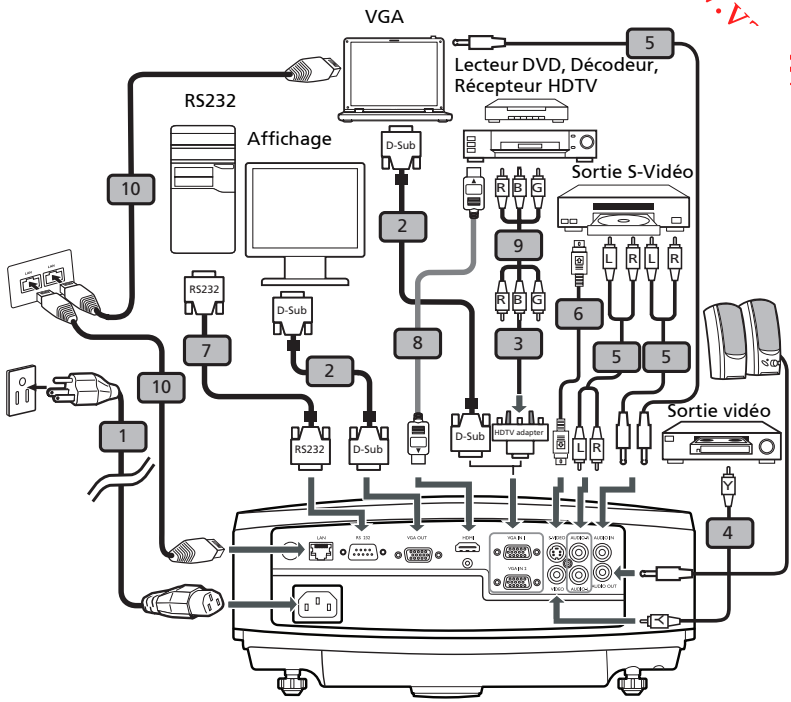

#	Description	#	Description
1	Cordon d'alimentation	6	Câble S-Vidéo
2	Câble VGA	7	Câble RS232
3	Adaptateur VGA vers Composant vidéo/HDTV	8	Câble HDMI
4	Câble Vidéo Composite	9	Câble de composant 3 RCA
5	Câble audio	10	Câble RJ45

Remarque : Pour vous assurer que le projecteur fonctionne correctement avec votre ordinateur, assurez-vous que la fréquence du mode d'affichage est compatible avec le projecteur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise sous/hors tension du projecteur

Mise sous tension du projecteur

1 Enlevez le protège-objectif.

2 Assurez-vous que le cordon d'alimentation et le câble de signal sont correctement connectés. La DEL témoin d'alimentation clignotera en rouge.

3 Allumez le projecteur en appuyant sur le bouton ⏻ Marche/Arrêt du panneau de commande ou de la télécommande : la DEL du témoin d'alimentation s'allumera en bleu.

4 Allumez votre source (ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur vidéo etc.). Le projecteur détectera automatiquement la source.

- Si l'écran affiche les icônes "Verrouillage" et "Source", cela signifie que le projecteur est verrouillé pour un type de source prédéfini et qu'aucun signal d'entrée de tel type n'est détecté.
- Si l'écran affiche "Pas de Signa", veuillez vous assurer que les câbles de signal sont correctement connectés.
- Si vous connectez plusieurs sources en même temps, utilisez le bouton "Source" sur le panneau de commande ou la télécommande, ou utilisez la touche de source directe sur la télécommande pour passer de l'une à l'autre.

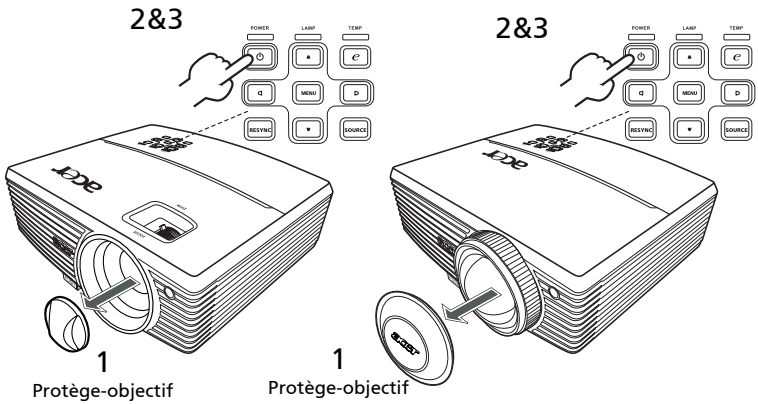

Protège-objectif Protège-objectif

Downloaded from www.vandenborre.be

Mise hors tension du projecteur

1 Pour éteindre le projecteur, appuyez sur le bouton de puissance. Ce message apparaît :
"Veuillez appuyer à nouveau sur le bouton de puissance pour terminer le processus de mise hors service."
Appuyez à nouveau sur le bouton de puissance.

2 La LED d'indication de puissance passe au ROUGE et clignote rapidement dès que le projecteur est éteint, le (s) ventilateur (s) continue (nt) de fonctionner environ 2 minutes pour assurer un refroidissement correct du système.

3 Tant que le cordon d'alimentation reste branché, vous pouvez rallumer à tout moment le projecteur en appuyant sur le bouton de puissance pendant les 2 minutes du processus de mise hors service.

4 A la fin du refroidissement du système, la LED d'indication de puissance arrête de clignoter et passe au rouge fixe pour indiquer le mode standby.

5 Il est maintenant sûr de débrancher le cordon d'alimentat

Témoins d'avertissement:

- **"Projecteur en surchauffe. La lampe va bientôt s'éteindre automatiquement."**
  Ce message d'écran vous indique que le projecteur a trop chauffé. La lampe va s'éteindre automatiquement, le projecteur va s'éteindre automatiquement et la LED d'indication de température va passer au rouge fixe. Veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.
- **"Défaillance du ventilateur. La lampe va bientôt s'éteindre automatiquement."**
  Ce message d'écran vous indique que le ventilateur est en défaut. La lampe va s'éteindre automatiquement, le projecteur va s'éteindre automatiquement et la LED d'indication de température va clignoter. Veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.

Remarque : Si le projecteur s'éteint automatiquement etla LED d'indication de température passe au rouge fixe, veuillez contacter votre vendeur ou service de dépannage.

Downloaded from www.vandenborre.be

Réglage de l'Image Projetée

Réglage de la Hauteur de l'Image Projetée

Le projecteur est équipé d'un pied réglable permettant d'ajuster la hauteur de l'image.

Pour faire monter l'image :

1 Appuyez sur le déclencheur de libération du pied.

2 Faites monter l'image à l'angle de hauteur souhaité , relâchez ensuite le bouton pour verrouiller le pied en position.

3 Utilisez la molette de réglage à bascule pour affiner l'angle d'affichage.

Pour faire descendre l'image :

1 Appuyez sur le déclencheur de libération du pied.

2 Faites descendre l'image à l'angle de hauteur souhaité , relâchez ensuite le bouton pour verrouiller le pied en position.

3 Utilisez la molette de réglage à bascule pour affiner l'angle d'affichage.

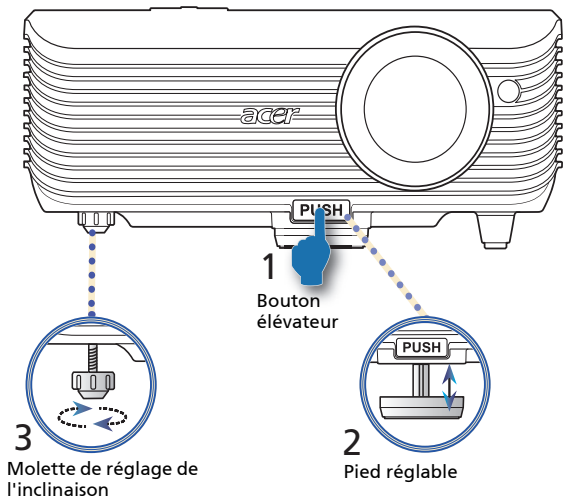

Downloaded from www.vanenborre.be

Comment optimiser la taille de l'image et la distance

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître des tailles d'image optimales réalisables lorsque le projecteur est positionné à la distance désirée de l'écran.

- P5205

Si le projecteur est à 3 m de l'écran, les tailles d'image peuvent varier entre 75 pouces et 98 pouces pour obtenir une image de bonne qualité.

Remarque : Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée ci-dessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 161 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 3 m.

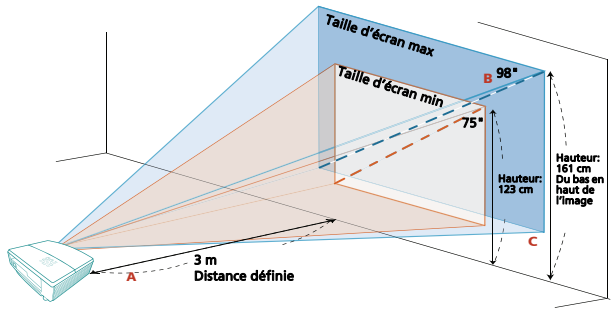

Désiré Distance (m) < A >	Taille d'écran minimale (Zoom minimal)			Taille d'écran maximale (Zoom maximal)		
	Diagonal (pouce) < B >	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image(cm) < C >	Diagonal (pouce) < B >	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image(cm) < C >
1,5	38	76 x 57	62	49	99 x 75	80
2	50	102 x 76	82	65	132 x 99	106
2,5	63	127 x 95	103	81	166 x 124	133
3	75	152 x 114	123	98	199 x 149	161
3,5	88	178 x 133	144	114	232 x 174	187
4	100	203 x 152	164	130	265 x 199	213
4,5	113	228 x 171	185	147	298 x 224	241
5	125	254 x 190	205	163	331 x 248	267
6	150	305 x 228	246	196	397 x 298	321
7	175	355 x 266	287	228	464 x 348	374
8	201	406 x 305	329	261	530 x 397	428
9	226	457 x 343	370	293	596 x 447	480
10	251	508 x 381	411	326	662 x 497	534
11	276	558 x 419	452	359	728 x 546	588
12	301	609 x 457	493	391	795 x 596	641

Rapport de Zoom : 1,3 x

Downloaded from www.vandenborre.be

- S5200

Si le projecteur se trouve à 3 m de l'écran, une image de bonne qualité sera possibles avec une taille d'image de 242 pouces.

Remarque : Nous vous rappelons que, selon la figure illustrée ci-dessous, il est obligatoire d'obtenir un espace de hauteur de 424 cm lorsque le projecteur est situé à une distance de 3 m.

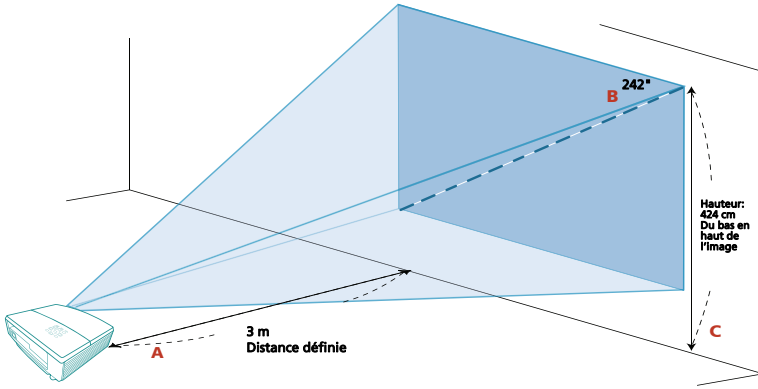

Désiré Distance (m) < **A** >	Taille d'écran minimale (Zoom minimal)		
	Diagonal (pouce) < **B** >	L (cm) x H (cm)	Du bas en haut de l'image(cm) < **C** >
0,5	40	82 x 61	71
1	81	164 x 123	141
1,5	121	246 x 184	212
2	161	328 x 246	283
2,5	202	410 x 307	353
3	242	492 x 369	424
3,5	282	574 x 430	495
4	323	656 x 492	566
4,5	363	738 x 553	636
5	403	820 x 615	707
6	484	984 x 738	848

Rapport de Zoom : 1,0 x

Downloaded from www.vandenborre.be

Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom

Le tableau ci-dessous explique la façon d'obtenir une taille d'image désirée en réglant soit la position soit la bague de réglage du zoom.

- P5205

Pour obtenir une taille d'image de 50 pouces, réglez le projecteur sur une distance de 1,5 m à 2, 0 m de l'écran et réglez le niveau du zoom en fonction.

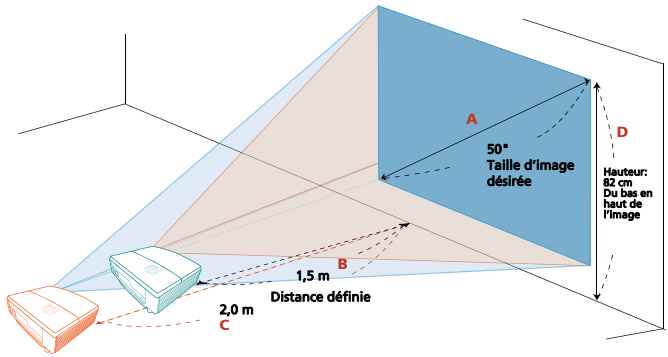

Taille d'image désirée		Distance (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) < **A** >	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. < **B** >	Zoom Min. < **C** >	Du bas en haut de l'image < **D** >
30	61 x 46		1,2	49
40	81 x 61	1,2	1,6	66
50	102 x 76	1,5	2,0	82
60	122 x 91	1,8	2,4	98
70	142 x 107	2,1	2,8	115
80	163 x 122	2,5	3,2	131
90	183 x 137	2,8	3,6	147
100	203 x 152	3,1	4,0	164
120	244 x 183	3,7	4,8	197
150	305 x 229	4,6	6,0	246
180	366 x 274	5,5	7,2	295
200	406 x 305	6,1	8,0	328
250	508 x 381	7,7	10,0	410
300	610 x 457	9,2		491

Rapport de Zoom : 1,3 x

Downloaded from www.vandenborre.be

- S5200

Pour obtenir une taille d'image de 50 poucesm installez le projecteur à 0,6 m de distance de l'écran.

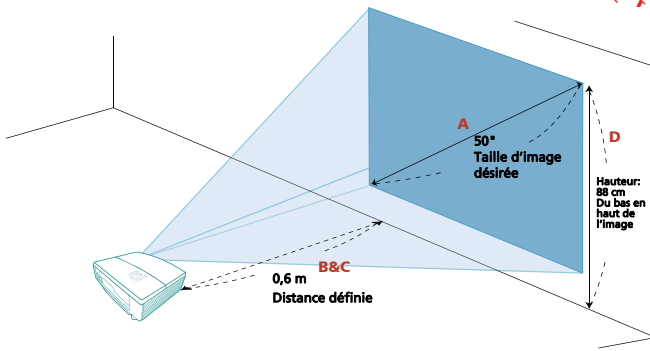

Taille d'image désirée		Distance (m)		Haut (cm)
Diagonal (pouce) < **A** >	L (cm) x H (cm)	Zoom Max. < **B** >	Zoom Min. < **C** >	Du bas en haut de l'image < **D** >
30	61 x 46	0,4	0,4	53
40	81 x 61	0,5	0,5	70
50	102 x 76	0,6	0,6	88
60	122 x 91	0,7	0,7	105
70	142 x 107	0,9	0,9	123
80	163 x 122	1,0	1,0	140
90	183 x 137	1,1	1,1	158
100	203 x 152	1,2	1,2	175
120	244 x 183	1,5	1,5	210
150	305 x 229	1,9	1,9	263
180	366 x 274	2,2	2,2	315
200	406 x 305	2,5	2,5	351
250	508 x 381	3,1	3,1	438
300	610 x 457	3,7	3,7	526

Rapport de Zoom : 1,0 x

Downloaded from www.vandenborre.be

Commandes Utilisateur

Menu d'installation

Le menu d'installation fournit un affichage à l'écran (OSD) pour l'installation et l'entretien du projecteur. Utilisez le mode OSD uniquement quand le message "Aucun signal entrant" est affiché sur l'écran.

1 Mettez le projecteur en marche en appuyant sur la touche ⏻ Marche/Arrêt du panneau de commande ou de la télécommande.

2 Appuyez sur la touche "Menu" du panneau de commande ou de la télécommande pour lancer l'affichage OSD concernant l'installation et la maintenance du projecteur.

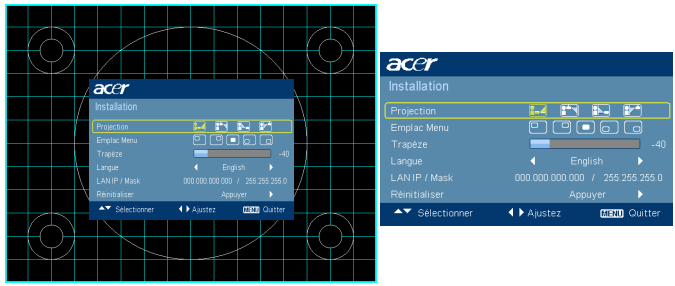

3 La forme de fond fait office de guide pour le réglage du calibrage et de l'alignement, tels ceux de la taille de l'écran, de la distance, de la mise au point et d'autres.

4 Le menu d'installation comporte les options suivantes :

- Mode de projectio
- Emplac menu
- Réglage de clé de voûte
- Réglage de la langue
- Fonction de réinitialisation

Utilisez les touches de flèches haut et bas pour sélectionner une option, les touches de flèche gauche et droite pour régler l'option sélectionnée, et la flèche droite pour entrer dans le sous-menu de réglage des caractéristiques. Les nouveaux réglages seront sauvegardés automatiquement lorsque vous quitterez le menu.

5 Appuyez sur "Menu" à tout moment pour quitter le menu et retourner à l'écran de bienvenue Acer.

Downloaded from www.vandenborre.be

Technologie Empowering Acer

Touche Empowering 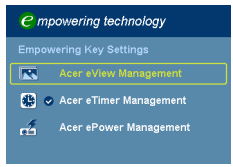	La touche Empowering permet d'accéder à trois fonctions uniques d'Acer : "Acer eView Management", "Acer eTimer Management", et "Acer ePower Management". Pressez la touche " " pendant plus d'une seconde pour ouvrir le menu principal OSD et modifier ses fonctions.
Acer eView Management 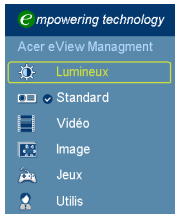	Pressez " " pour lancer "Acer eView Management". "Acer eView Management" concerne la sélection du mode d'affichage. Veuillez vous référer à la section Menus OSD (Affichage à l'écran) pour plus de détails.
Acer eTimer Management 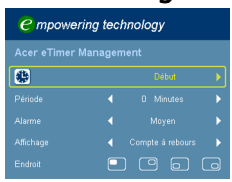	Appuyez sur " " pour lancer "Acer eTimer Management". "Acer eTimer Management" dispose de la fonction de rappel permettant de contrôler la durée de présentation. Veuillez vous référer à la section Menus OSD (Affichage à l'écran) pour plus de détails.
Acer ePower Management	Pressez " " pour lancer "Acer ePower Management". "Acer ePower Management" propose un raccourci permettant d'économiser la durée de vie de la lampe et du projecteur. Veuillez vous référer à la section Menus OSD (Affichage à l'écran) pour plus de détails.

Downloaded from www.vandenborre.be

Menus OSD (Affichage à l'écran)

Le projecteur possède des menus d'affichage à l'écran (OSD) dans différentes langues qui vous permettent d'effectuer des réglages d'image et de modifier toute une gamme de paramètres.

Utiliser les menus OSD

- Pour ouvrir le menu OSD, appuyez sur "Menu" sur la télécommande ou le panneau de contrôle.
- Lorsque l'OSD apparaît, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner un élément dans le menu principal. Une fois que vous avez sélectionné l'item désiré dans le menu principal, appuyez sur ▶ pour accéder au sous-menu et effectuer les réglages de la fonction.
- Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner l'objet désiré et effectuer les réglages à l'aide des touches ◀▶.
- Sélectionnez l'élément suivant à régler dans le sous-menu et réglez comme décrit ci-dessus.
- Appuyez sur la touche "MENU" de la télécommande ou du panneau de contrôle, l'écran retournera au menu principal.
- Pour quitter le menu OSD, appuyez sur la touche " MENU " de la télécommande ou du panneau de contrôle. Le menu OSD disparaîtra et le projecteur enregistrera automatiquement les nouveaux paramètres.

Downloaded from www.vandenborre.be

Couleur

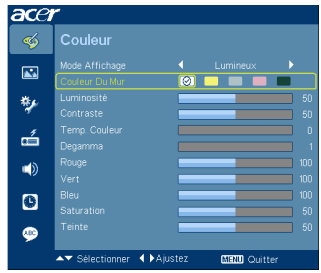

Mode Affichage	Il existe de nombreux préréglages d'usine optimisés pour toute une gamme de types d'images. • Lumineux : pour optimiser la luminosité. • Standard : pour un environnement commun. • Vidéo : pour une lecture de la vidéo dans un environnement lumineux. • Image : pour l'image graphique. • Jeux : pour le contenu des jeux. • Utilis : Mémoriser les paramètres utilisateur.
Couleur du mur	Utilisez cette fonction pour choisir une couleur appropriée pour le mur. Il y a plusieurs choix, y compris blanc, jaune clair, bleu clair, rose et vert foncé. Ceci permet de corriger la déviation des couleurs dûe à la couleur du mur, pour un ton d'image plus précis.
Luminosité	Règle la luminosité de l'image. • Appuyez sur ◀ pour assombrir l'image. • Appuyez sur ▶ pour éclaircir l'image.
Contraste	Contrôle la différence entre les zones les plus claires et les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image. • Appuyez sur ◀ pour diminuer le contraste. • Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste.
Temp. Couleur	Règle la température des couleurs. A une température des couleurs plus élevée, l'écran apparaît plus froid; à une température des couleurs plus basse, l'écran apparaît plus chaud.
Degamma	Influence la représentation des scènes sombres. Avec une valeur gamma supérieure, une scène sombre paraîtra plus claire.
Rouge	Règle la couleur rouge.
Vert	Règle la couleur verte.
Bleu	Règle la couleur bleue.

Downloaded from www.vandenborre.be

Saturation	Règle une image vidéo depuis le noir et blanc jusqu'à des couleurs pleinement saturées. • Appuyez sur ◀ pour diminuer la quantité de couleurs sur l'image. • Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité de couleurs sur l'image.
Teinte	Règle la balance des couleurs du rouge et du vert. • Appuyez sur ◀ pour diminuer la quantité du vert sur l'image. • Appuyez sur ▶ pour augmenter la quantité du rouge sur l'image.

Remarque : Les fonctions de "Saturation" et de "Teinte" ne sont pas prises en charge en mode ordinateur ou HDMI (PC).

Image

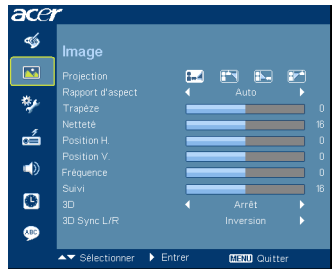

Projection	• Bureau Avant: Le paramètre d'usine par défaut. • Avant Plafond: Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur retourne l'image pour une projection depuis le plafond. • Bureau Arrière: Lorsque vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image de manière à ce que vous puissiez projeter derrière un écran translucide.
	• Plafond Arrière: Quand vous sélectionnez cette fonction, le projecteur renverse l'image et la retourne. Vous pouvez projeter depuis l'arrière vers un écran translucide avec une projection depuis le plafond.

Downloaded from www.vandenborre.be

Rapport d'aspect 	Utilisez cette fonction pour choisir le format d'image souhaité. • Auto: Conserve le rapport largeur-hauteur original de l'image et agrandit l'image pour qu'elle s'adapte aux pixels horizontaux ou verticaux initiaux. • 4:3 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à l'écran et s'affichera au format 4:3. • 16:9 : L'image sera mise à l'échelle pour s'adapter à l'écran et s'affichera au format 16:9.
Trapèze	Règle la distorsion de l'image provoquée par l'inclinaison de la projection (±40 degrés).
Netteté	Règle la netteté de l'image. • Appuyez sur ◀ pour diminuer la netteté. • Appuyez sur ▶ pour augmenter la netteté.
Position H. (Position Horizontale)	• Appuyez sur ◀ pour déplacer l'image vers la gauche. • Appuyez sur ▶ pour déplacer l'image vers la droite.
Position V. (Position Verticale)	• Appuyez sur ◀ pour déplacer l'image vers le bas. • Appuyez sur ▶ pour déplacer l'image vers le haut.
Fréquence	Le paramètre "Fréquence" permet de modifier le taux de rafraîchissement du projecteur pour qu'il corresponde à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. Si vous observez une barre verticale oscillante sur l'image projetée, utilisez cette fonction pour corriger ce défaut.
Suivi	Cette fonction permet de synchroniser la fréquence du signal sur l'écran avec la carte graphique. Si l'image est instable ou vacillante, utilisez cette fonction pour corriger le problème.
3D	Sélectionnez "Marche" pour activer la fonction DLP 3D. • "Marche" Sélectionnez cet élément lorsque vous utilisez des lunettes 3D DLP, une carte graphique avec tampon quad (NVIDIA/ATI…) et un fichier au format HQFS ou un DVD avec le lecteur SW correspondant. • Arrêt Désactive le mode 3D.
3D Sync L/R	Si vous voyez une image masquée ou superposée lorsque vous portez des lunettes 3D DLP, vous pouvez utiliser la fonction "Inversion" pour obtenir la meilleure séquence d'image gauche/droite pour voir une image correctement (pour 3D LDP).

Download from www.vandenborre.be

Remarque : les fonctions " Position H. ", " Position V.", " Fréquence " et "Suivi" ne sont pas disponibles en mode Vidéo.

Remarque : la fonction " Netteté " n'est pas disponible en mode Ordinateur.

Remarque :
La fonction 3D n'est prise en charge que par une source VGA. Veuillez consulter le tableau des fréquences pour connaître les fréquences 3D détaillées.

Les réglages du programme d'application 3D de la carte graphique doivent être corrects pour un affichage 3D correct.

Les lecteurs SW, tels que Stereoscopic Player et DDD TriDef Media Player, peuvent supporter les fichiers au format 3D. Vous pouvez télécharger ces lecteurs sur la page Web suivante.

- NVIDIA Stereoscopic 3D Video Player: http://www.nvidia.com/object/3D_Drivers_Downloads.html

-Stereoscopic Player : http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx

-DDD TriDef Media Player: http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html

Remarque : "3D Sync L/R" est seulement disponible lorsque 3D est activé.

Remarque : L'avertissement suivant apparaît sur l'écran lorsque vous activez la 3D ou lorsque le projecteur est rallumé avec 3D activé.

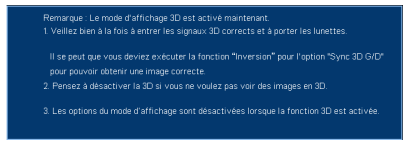

Réglage

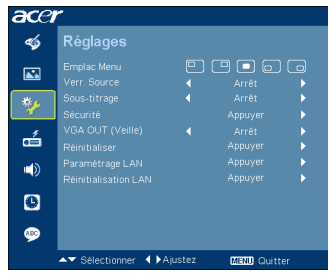

Downloaded from www.vandenborre.be

Emplac Menu	Choisissez la position du menu OSD sur l'écran d'affichage.
Verr. Source	Lorsque cette fonction est désactivée, le projecteur recherchera d'autres signaux si le signal d'entrée courant est perdu. Lorsque cette fonction est activée, la chaîne source actuelle est verrouillée avant d'actionner la touche "SOURCE" du panneau de commande ou de la télécommande pour la chaîne suivante.
Sous-titrage	Choisissez un mode de sous-titrage préféré entre CC1, CC2, CC3 et CC4 (CC1 affiche les sous-titres dans la langue par défaut de votre pays). Choisissez " Désactivé " pour éteindre la fonction de soustitrage. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un signal d'entrée vidéo composite ou S-Vidéo a été sélectionné et que le format du système est NTSC. Réglez le rapport d'affichage sur 4:3. Cette fonction ne marchera pas si le rapport d'affichage est réglé sur "16:9" ou si le format 16:9 est détecté dans le "Mode Auto".
Sécurité 	**Sécurité** Ce projecteur dispose d'une fonction de sécurité pratique permettant à l'administrateur de gérer l'utilisation du projecteur. Appuyez sur ▶ pour modifier le paramètre "Sécurité". Si la fonction de la sécurité est activée, vous devez saisir le "Mot de passe admin" avant de modifier le paramétrage de la sécurité. Le réglage d'usine par défaut du "Mot de passe admin" est "1234". • Sélectionnez "Activée" pour activer la fonction de la sécurité. Vous devez saisir un mot de passe correspondant au "Mode Sécurité". Veuillez vous référer à la section "Mot de passe utilisateur" pour les détails. • Si "Désactivé" est sélectionné, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans saisir de mot de passe.

Downloaded from www.vandenborre.be

	Arrêt (Minutes) Une fois la "Sécurité" paramétrée sur "Activé", vous pouvez régler la fonction d'arrêt. • Appuyez sur ◄ ► pour sélectionner la durée avant arrêt. • La plage s'étend de 10 minutes à 990 minutes. • Lorsque le temps est écoulé, le projecteur demandera à l'utilisateur de saisir le mot de passe une nouvelle fois. • Le réglage d'usine par défaut du paramètre "Arrêt (Minutes)" est "Arrêt". • Une fois la fonction sécurité activée, le projecteur exigera de l'utilisateur la saisie du mot de passe lors de sa mise en marche. Le "Mot de passe utilisateur" et "Mot de passe admin" sont tous les deux acceptables pour cette boîte de dialogue.
 	Mot de passe utilisateur • Appuyez sur ► pour créer ou modifier le "Mot de Passe Utilisateur". • Utilisez les touches numériques de la télécommande pour définir le mot de passe, et appuyez sur la touche "MENU" pour confirmer. • Pour effacer les chiffres, appuyez sur ◄. • Saisissez à nouveau votre mot de passe à l'affichage du message "Confirmer mot de passe". • Le mot de passe doit contenir 4 à 8 chiffres. • Si vous sélectionnez "Demander le mot de passe seulement après avoir branché le cordon d'alimentation", il vous sera demandé de saisir le mot de passe chaque fois que le cordon d'alimentation est connecté. • Si vous sélectionnez "Toujours demander le mot de passe lorsque le projecteur est mis sous tension", il vous sera demandé de saisir le mot de passe chaque fois que le projecteur est mis en marche.

Downloaded from www.vandenborre.be

	Mot de passe admin Vous pouvez saisir le "Mot de passe admin" lorsque la boîte de dialogue "Entrer le mot de passe admin" ou "Entrer le mot de passe" s'affiche. • Appuyez sur ▶ pour modifier le "Mot de passe admin". • Le réglage d'usine par défaut du "Mot de passe admin" est "1234". Si vous oubliez votre motde passe admin, suivez la procédure ci-dessous pour récupérer le motde passe admin : • Saisissez le "Mot de Passe Universel" exclusif de 6 chiffres imprimé sur la carte de sécurité qui accompagne votre projecteur. Ce mot de passe exclusif sera accepté par le projecteur, quel que soit le mot de passe administrateur. • En cas de perte de la carte de sécurité, veuillez contacter votre centre de dépannage Acer local.
Sortie VGA (Veille)	En choisissant "Activé", vous activez cette fonction. Le projecteur est en mesure de délivrer un signal VGA lorsqu'il est en mode Veille et que les prises VGA IN (ou entrée VGA IN 1) et VGA OUT sont bien reliées aux appareils. L'activation de cette fonction augmente légèrement la consommation électrique lorsque le projecteur est en veille.
Réinitialiser	Appuyez sur ▶ après avoir choisi " Oui " pour réinitialiser les paramètres d'affichage dans tous les menus aux valeurs d'usine par défaut.

Downloaded from www.vandenborre.be

Paramétrage LAN	Pour connecter votre projecteur au réseau : 1 Prenez un câble RJ45 et connectez l'une de ses extrémités sur la prise d'entrée LAN du projecteur, et l'autre sur le port RJ45. 2 Sélectionnez LAN dans ce menu et appuyez sur ◄ ► pour sélectionner "Marche". 3 Assurez-vous que DHCP est bien allumé, puis appuyez sur ▼ pour sélectionner Appliquer et appuyez sur ► 4 Rentrez à nouveau dans le menu et notez l'adresse IP affichée sur la ligne Adresse IP du projecteur. Si vous ne vous trouvez pas dans un environnement DHCP, réglez sur DHCP sur "Arrêt" et contactez votre administrateur ITS pour les informations concernant l'adresse IP du projecteur, du Masque du sous-réseau, de la Passerelle par défaut et du Serveur DNS. 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionnez l'Adresse IP du projecteur et appuyez sur ►. 2 Appuyez sur ◄ ► pour déplacer le curseur et appuyez sur ▲ ▼ pour saisir les chiffres. 3 Une fois que vous avez terminé, appuyez sur MENU pour enregistrer et quitter le menu. 4 Répétez les étapes 1-3 pour saisir les adresses pour le Masque de sous-réseau, la Passerelle par défaut, le Serveur DNS. 5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner Appliquer et appuyez sur ►. Pour contrôler le projecteur à distance : 1 Saisissez l'adresse IP du projecteur dans la barre d'adresse du navigateur web sur votre ordinateur. 2 La page de mise en oeuvre réseau à distance s'affiche. Vous pouvez contrôler le projecteur par le biais de cette page. Pour les détails, voir les notes données après ce tableau.
Réinitialisation du LAN	Appuyez sur ► après avoir choisi "Oui" pour redonner à tous les éléments de la page Outils leurs paramètres par défaut.

Download from www.vandenborre.be

Remarque 1 : Aperçu de la page de mise en oeuvre réseau à distance

Pour faire basculer les sources d'entrée, cliquez sur le signal de votre choix.

Voir Remarque 2 et Remarque 3.

Ces boutons fonctionnent de la même façon que ceux des menus OSD, du panneau de configuration du projecteur ou de la télécommande.

Remarque 2 : Aperçu de la page Outils

Vous pouvez saisir les information s concernant le projecteur

Vous pouvez ajuster les paramètres de contrôle LAN

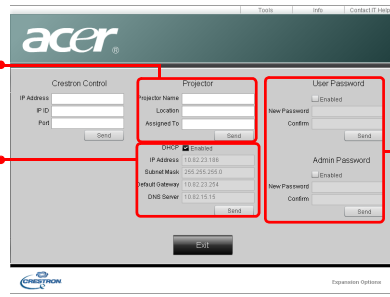

Vous pouvez définir un mot de passe utilisateur ou un mot de passe administrateur de façon à prévenir toute utilisation abusive de la page Mise en oeuvre réseau à distance/Outils.

Remarque 3 : La page Info donne les informations et l'état du projecteur.

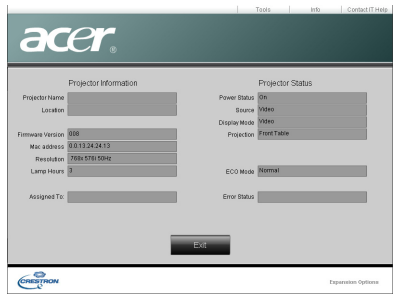

Downloaded from www.vandenborre.be

Gestion

Mode ECO	Choisissez "Activé" pour baisser la lampe du projecteur et diminuer la consommation électrique, prolonger la durée de vie de la lampe et réduire le bruit. Choisissez "Arrêt" pour retourner en mode normal.
Haute altitude	Choisissez "Activé" pour activer le mode Haute altitude. Lorsque cette fonction est activée, les ventilateurs du projecteur tournent à plein régime et en continu pour refroidir le projecteur.
Arrêt Auto (Minutes)	Le projecteur va automatiquement s'arrêter lorsqu'il n'y a aucune entrée de signal détectée après une durée définie.
Heure Lampe	Affiche la durée de fonctionnement écoulée (en heure) de la lampe.
Lampe Rappel	Choisissez cette fonction pour afficher ou cacher le message d'avertissement concernant le remplacement de la lampe. Ce message s'affiche 30 heures avant la fin de vie de la lampe.
Réinit de lampe	Appuyez sur ▶ après avoir choisi "Oui" pour réinitialiser à 0 heure le compteur des heures d'utilisation de la lampe.

Downloaded from www.vandenborre.be

Audio

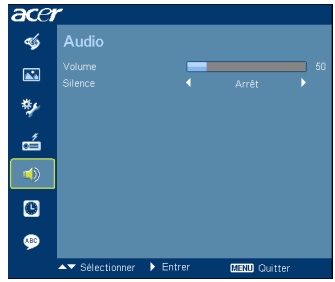

Volume	• Appuyez sur ◀ pour diminuer le volume. • Appuyez sur ▶ pour augmenter le volume.
Silence	• Choisissez "Activé" pour couper le son. • Choisissez "Arrêt" pour remettre le son.

Minuteur

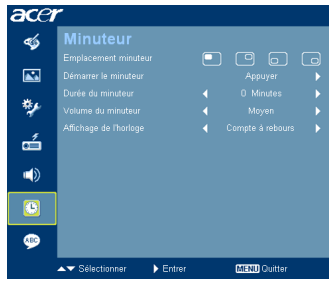

Emplacement minuteur	Choisissez l'emplacement d'affichage du compteur sur l'écran.
Démarrer le minuteur (ou l'arrêter)	Appuyez sur ▶ pour démarrer ou arrêter le minuteur.
Durée du minuteur (minutes)	Appuyez sur ◀ ▶ pour régler la durée du minuteur.
Volume du minuteur	Utilisez cette fonction pour définir le son de notification pour l'activation de la fonction minuteur et l'arrêt du minuteur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Affichage de l'horloge	Appuyez ◀ ▶ sur pour choisir le mode d'affichage de l'horloge.

Langue

Langue	Choisir une langue pour les menus OSD. Utilisez les touches ▲ ▼ pour choisir votre langue préférée. • Appuyez sur ▶ pour confirmer votre choix.

Downloaded from www.vandenborre.be

Appendices

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre projecteur Acer, référez-vous au guide de dépannage suivant. Si des problèmes persistent, contactez votre revendeur local ou le centre de service.

Problèmes d'Image et Solutions

#	Problème	Solution
1	Aucune image n'apparaît à l'écran	• Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés, tel que décrit dans la section "Bien débuter". • Assurez-vous qu'aucune des broches du connecteur n'est tordue ou cassée. • Vérifiez si la lampe du projecteur a été correctement installée. Veuillez vous référer à la section " Remplacement de la Lampe". • Assurez-vous d'avoir retiré le protège-objectif et que le projecteur est allumé.

2	Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte(Pour PC (Windows 95/98/ 2000/XP))	• Appuyez sur la touche " RESYNC" du panneau de commande ou de la télécommande.
		• Pour une image affichée incorrectement:
		  • Ouvrez le " Poste de Travail > Panneau de configuration", puis double-cliquez sur l'icône "Affichage".
		  • Sélectionnez l'onglet "Paramètres".
		  • Vérifiez que le réglage de la résolution de votre écran est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).
		  • Cliquez sur le bouton " Propriétés Avancées".
		Si le problème persiste, changez l'affichage du moniteur utilisé actuellement et suivez les étapes ci-dessous:
		  • Vérifiez que le réglage de la résolution est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).
		  • Cliquez sur le bouton "Changer" sous l'onglet "Moniteur".
		  • Sélectionnez "Afficher tous les périphériques > Types de moniteur standard" sous la boîte SP puis choisissez le mode de résolution dont vous avez besoin sous "Modèles".
		  • Vérifiez que le réglage de la résolution de l'écran du moniteur est inférieur ou égal à UXGA (1600 x 1200).

Downloaded from www.vandenborre.be

3	Image affichée partiellement, en défilement ou incorrecte (pour ordinateurs portables)	• Appuyez sur la touche " RESYNC" du panneau de commande ou de la télécommande.
		• Pour une image affichée incorrectement:
		  • Suivez les étapes du point 2 (ci-dessus) pour régler la résolution de votre ordinateur.
		  • Appuyez sur les paramètres de bascule de la sortie. Par exemple: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
		• Si vous avez des difficultés pour changer les résolutions ou si votre moniteur se bloque, redémarrez tout l'équipement, y compris le projecteur.

4	L'écran de l'ordinateur portable n'affiche pas de présentation	• Si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sous Windows® Microsoft® : Certains ordinateurs portables peuvent désactiver leurs propres écrans lorsqu'un second appareil d'affichage est utilisé. Chaque machine se réactive d'une façon différente. Référez-vous au manuel de votre ordinateur pour des informations détaillées. • Si vous utilisez un ordinateur portable fonctionnant sous Mac® Apple® : Dans l'onglet Préférences du Système, ouvrez Affichage et réglez Miroir Vidéo sur "Marche".
5	L'image est instable ou vacillante	• Utilisez le paramètre "Suivi" pour régler le problème. Référez-vous à la section " Image " pour plus d'informations. • Changez les paramètres de la profondeur des couleurs de l'affichage sur votre ordinateur.
6	L'image comporte une barre verticale vacillante	• Utilisez "Fréquence" pour effectuer le réglage. Référez-vous à la section " Image " pour plus d'informations. • Vérifiez et reconfigurez le mode d'affichage de votre carte graphique pour la rendre compatible avec le projecteur
7	L'image est floue	• Assurez-vous que le protège-objectif est retiré. • Réglez la bague de réglage de la focale sur l'objectif du projecteur. • S'assurer que l'écran de projection est à une distance adéquate (entre 1,2 et 9,2 mètres) du projecteur P5205 (entre 0,5 et 3,72 mètres pour le projecteur S5200). Référez-vous à la section "Comment obtenir une taille d'image préférée en réglant la distance et le zoom" pour plus d'informations.

Downloaded from www.vandenborre.be

8	L'image est étirée lors de l'affichage d'un DVD au format « écran large »	Lorsque vous regardez un DVD d'encodage anamorphosé ou au format 16:9, vous devez régler les paramètres ci-dessous: • Si vous regardez un DVD au format 4:3, veuillez changer le format pour 4:3 dans l'OSD du projecteur. • Si l'image est toujours étirée, vous devez également régler le rapport d'aspect. Réglez le format d'affichage pour un rapport d'aspect 16:9 (large) sur votre lecteur DVD.
9	L'image est trop petite ou trop large	• Réglez le levier du zoom sur le dessus du projecteur. • Rapprochez ou éloignez le projecteur de l'écran. • Appuyez sur la touche " MENU" du panneau de commande ou de la télécommande. Allez dans le "Image > Rapport d'Aspect" et essayez les différents réglages.
10	Les bords de l'image sont inclinés.	• Si possible, repositionnez le projecteur de manière à ce qu'il soit centré par rapport à l'écran. • Appuyez sur les touches de correction trapèze du panneau de commande ou de la télécommande, jusqu'à obtenir une image carrée. • Appuyez sur la touche " Menu " du panneau de commande ou de la télécommande pour ouvrir le menu OSD. Allez à "Image >Trapèze auto" ou "Image > Trapèze manuel" pour effectuer les réglages.
11	L'image est renversée	• Sélectionnez " Image > Mode de projection ", " Image > Emplacement de projection " dans l'OSD et réglez la direction de projection.

Problèmes avec le Projecteur

#	Condition	Solution
1	Le projecteur arrête de répondre aux commandes.	Si possible, éteignez le projecteur puis débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 30 secondes avant de reconnecter l'alimentation.
2	La lampe grille ou émet un claquement	Quand la lampe atteint la fin de sa durée de vie, elle grillera, éventuellement avec un fort bruit de claquage. Si cela arrive, le projecteur ne se rallumera pas tant que le module de lampe n'est pas remplacé. Pour remplacer la lampe, suivez les procédures qui figurent dans la section "Remplacement de la lampe".

Downloaded from www.[illegible]denborre.be

Messages OSD

#	Condition	Rappel de Lampe
1	Message	Panne ventilateur – le ventilateur du système ne fonctionne pas. Panne ventilateur. La lampe s'éteindra bientôt. Surchauffe Project – le projecteur a dépassé sa température de fonctionnement recommandée et doit refroidir avant d'être réutilisé. Veuillez également vérifier que les filtres à poussière soient installés. Si le filtre à poussière est bouché, veuillez le nettoyer. Surchauffe Project. La lampe s'éteindra bientôt. Changer la lampe – la lampe a presque atteint sa durée de vie limite. Préparez-vous à la changer bientôt. La lampe approche sa fin de durée d'utilisation en mode pleine puissance.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tableau de Définition des DELs & Alertes

Messages des DELs

Message	DEL d'Alimentation		DEL de la Lampe	DEL de la température
	Rouge	Bleue	Rouge	Rouge
Veille (cordon d'alimentation connecté)	V	--	--	--
Bouton Marche/Arrêt sur Marche (ON)	--	V	--	--
Nouvelle tentative de la lampe	--	Clignotement rapide	--	--
En cours d'arrêt (en cours de refroidissement)	Clignotement rapide	--	--	--
En cours d'arrêt (refroidissement terminé)	V	--	--	--
Erreur (panne thermique)	--	V	--	V
Erreur (échec de verrouillage du ventilateur)	--	V	--	Clignotement rapide
Erreur (panne de la lampe)	--	V	V	--
Erreur (panne de la roue de couleur)	--	V	Clignotement rapide	--

Downloaded from www.vandenborre.be

Remplacement de la lampe

Utilisez un tournevis pour retirer la(es) vis du couvercle puis retirez la lampe.

Le projecteur détectera automatiquement la durée de vie de la lampe. Vous verrez le message d'avertissement suivant **"La lampe a presque atteint la fin de sa durée de vie en mode pleine puissance. Remplacement Conseillé!"**. Lorsque vous voyez ce message, changez la lampe le plus rapidement possible. Assurez-vous que le projecteur a refroidi pendant au moins 30 minutes avant de changer la lampe.

Avertissement : Le compartiment de la lampe est chaud ! Laissez-le refroidir avant de changer la lampe.

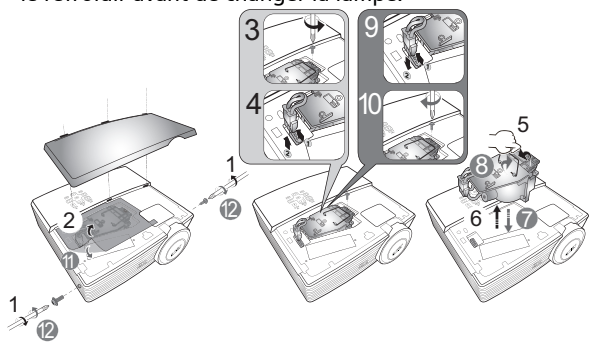

Retirer l'ampoule :

1 Mettez le projecteur hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt .
2 Laissez le projecteur refroidir au moins 30 minutes.
3 Débranchez le cordon d'alimentation.
4 Utilisez un tournevis pour enlever la vis du couvercle (Illustration #1).
5 Enlevez le couvercle en le poussant vers le haut.
6 Enlever et mettre au rebut le film de protection de la lampe (Illustration #2).
7 Retirez la vis de fixation du module de l'ampoule (Illustration #3).
8 Sortez le connecteur de l'ampoule de la fente du logement de l'ampoule. Débranchez-le du projecteur (Illustration #4).
9 Soulevez la poignée de façon à la relever (Illustration #5). Sortez le module de l'ampoule en tirant (Illustration #6).

Pour remplacer le module de l'ampoule, utilisez une nouvelle ampoule et suivez les indications fournies par les illustrations # 7 ~ # 12.

Avertissement : Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pas faire tomber le module de la lampe et ne pas toucher l'ampoule de la lampe. L'ampoule risque de se briser et provoquer des blessures si elle tombe.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation au plafond

Si vous souhaitez installer le projecteur avec une fixation au plafond, veuillez vous référer aux étapes ci-dessous:

1 Percez quatre trous dans une partie solide et structurellement saine du plafond et fixez la base de monture.

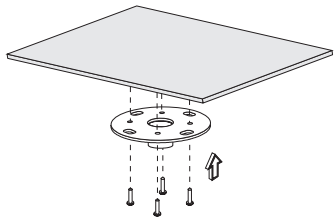

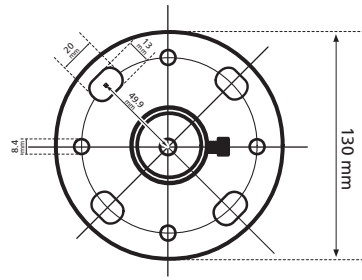

Remarque : Les vis ne sont pas fournies. Veuillez vous équiper de vis adaptées au type de votre plafond.

2 Fixez la tringle pour plafond à l'aide des vis à cylindres adaptées.

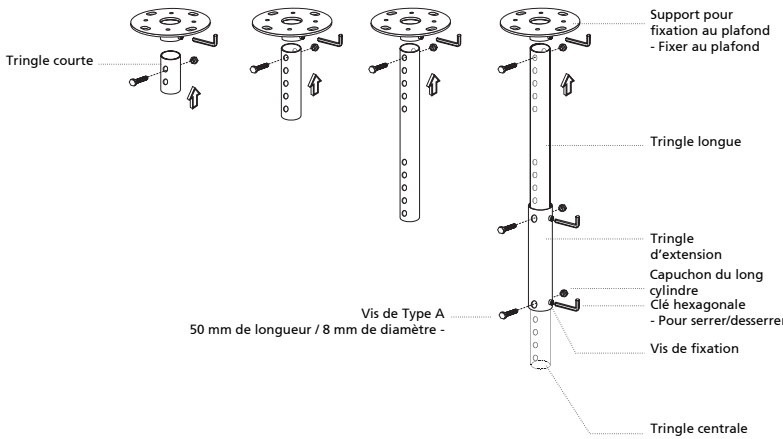

Downloaded from www.vandenborre.be

3 Utilisez un nombre de vis suffisant par rapport à la taille du projecteur pour fixer le projecteur au support de la monture du plafond.

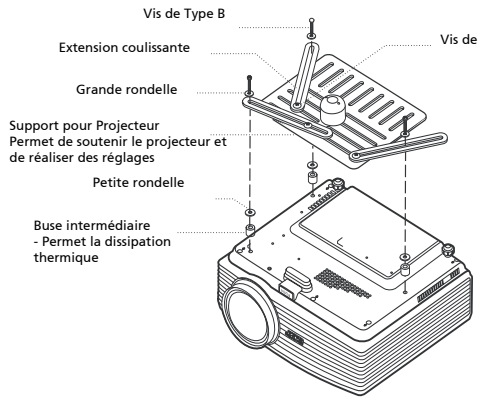

Remarque : Il est conseillé de garder un espace suffisant entre le support et le projecteur afin de permettre une bonne dissipation de la chaleur. Utilisez deux rondelles pour le support supplémentaire, en cas de nécessité.

4 Fixez le support du plafond à la tringle pour plafond.

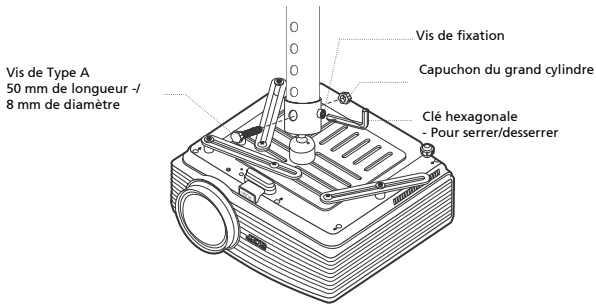

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Réglez l'angle et le positionnement s'il le faut.

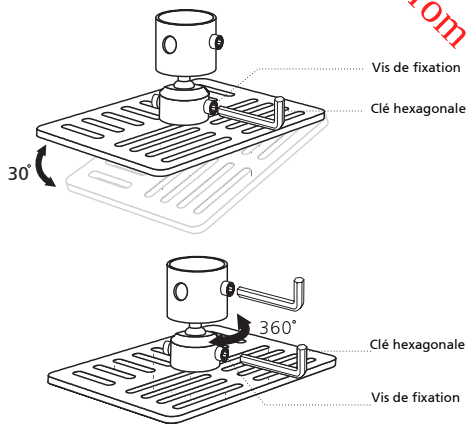

Remarque : Les types appropriés de vis et de rondelles pour chaque modèle sont listés dans le tableau ci-dessous. Les vis au diamètre de 3 mm sont fournies dans le sachet des vis.

Modèles	Vis de Type B		Type de Rondelle	
	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Grand	Petit
P5205/S5200	3	25	V	V

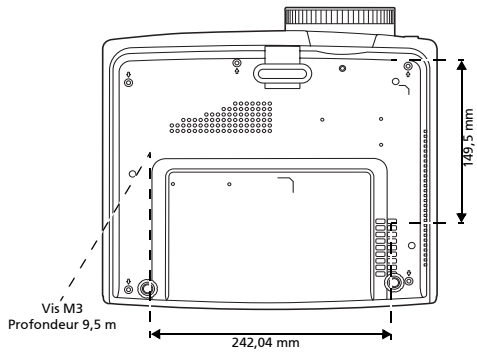

Downloaded from www.vandenborre.be

Spécifications

Les spécifications données ci-dessous sont sujettes à modifications sans avis préalable. En ce qui concerne les spécifications finales, veuillez vous référer aux spécifications de vente annoncées par Acer.

Système de projection	DLP™
Résolution	Native: XGA (1024 x 768) Maximum: 1920 x 1080 EIA/RB
Compatibilités Ordinateur	PC IBM et compatibles, Apple Macintosh, iMac et normes VESA: WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), SXGA (1152 x 864, 1280 x 1024), SXGA+ (1400 x 1050), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), UXGA (1600 x 1200), 1920 x 1080 EIA/RB
Compatibilité Vidéo	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Rapport d'aspect	4:3 (natif), 16:9
Couleurs d'affichage	134 millions de couleurs
Objectif de projection	• P5205: F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 mm - 21,88 mm, 1:1,3 Zoom manuel et mise au point manuelle • S5200: F = 2,6, f = 7,50 mm mm, Mise au point manuelle
Taille de l'écran de projection (diagonale)	• P5205: 76 cm - 762 cm • S5200: 102 cm - 762 cm
Distance de projection	• P5205: 1,2 m - 9,2 m • S5200: 0,5 m - 3,7 m
Rapport de distance de projection	• P5205: 65" @ 2 m (1,51 - 1,97 : 1) • S5200: 161" @ 2 m (0,61 : 1)
Fréquence du balayage horizontal	31 - 100 kHz
Fréquence du balayage de rafraîchissement vertical	48 - 120 Hz
Type de lampe	P5205: Lampe UHP Philips 280 W changeable par l'utilisateur S5200: Lampe UHP Philips 210 W changeable par l'utilisateur
Correction trapèze	+/-40 degrés (Vertical), Manuel
Zoom numérique	2 x
Audio	5 W x 2
Poids	• P5205: environ 3,25 kgs • S5200: environ 3,5 kgs
Dimensions (l x P x H mm)	• P5205: 290 x 255 x 125 mm • S5200: 290 x 254 x 98,5 mm

Downloaded from www.vandenborre.be

Source d'alimentation	Entrée CA universelle 100 - 240V, fréquence d'entrée 50/60 Hz
Consommation électrique	• P5205: 425 W • S5200: 315 W
Température de fonctionnement	0°C à 35°C / 32°F à 95°F
Connecteurs E/S	• Prise d'alimentation x 1 • RS232 x 1 • Entrée VGA x 2 • Vidéo Composite x 1 • S-Vidéo x 1 • 1 entrée de prise 3,5 mm • 1 sortie de prise 3,5 mm • Connecteur d'entrée audio (D/G) x 1 • Sortie VGA x 1 • HDMI x 1 • 1 entrée Lan RJ45
Contenu du paquet standard	• Cordon d'alimentation secteur x 1 • Câble VGA x 1 • Câble vidéo composite x 1 • Télécommande x 1 • Batterie x 2 (pour la télécommande) • Guide utilisateur (CD-ROM) x 1 • Guide de démarrage rapide x 1 • Carte de sécurité x 1 • Câble Vidéo Composite x 1 • Boîtier de transport x 1

* La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Downloaded from www.vandenborre.be

Modes de compatibilité

1 Analogique VGA - Signal PC

Mode	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
VGA_60	640 x 480	59,940	31,469
VGA_72		72,809	37,861
VGA_75		75,000	37,500
VGA_85		85,008	43,269
VGA_70	720 x 400	70,087	31,469
VGA_85		85,039	37,927
SVGA_56	800 x 600	56,250	35,156
SVGA_60		60,317	37,879
SVGA_72		72,188	48,077
SVGA_75		75,000	46,875
SVGA_85		85,061	53,674
XGA_60	1024 x 768	60,004	48,363
XGA_70		70,069	56,476
XGA_75		75,029	60,023
XGA_85		84,997	68,677
SXGA_70	1152 x 864	70,012	63,851
SXGA_75		75,000	67,500
SXGA_85		84,990	77,094
SXGA_60	1280 x 1024	60,020	63,981
SXGA_72		72,000	76,970
SXGA_75		75,025	79,976
SXGA_85		85,024	91,146
QuadVGA_60	1280 x 960	60,000	60,000
QuadVGA_75		75,000	75,000
SXGA+_60	1400 x 1050	59,978	65,317
UXGA_60	1600 x 1200	60,000	75,000
Mac G4	640 x 480@60Hz	59,940	31,469
MAC13	640 x 480@67Hz	66,667	35,000
Mac G4	800 x 600@60Hz	60,317	37,879
MAC16	832 x 624@75Hz	74,546	49,722
Mac G4	1024 x 768@60Hz	60,004	48,363
MAC19	1024 x 768@75Hz	75,020	60,241
MAC21	1152 x 870@75Hz	75,061	68,681
WXGA_60	1280 x 768	59,870	47,776
WXGA_75		74,893	60,289
WXGA_85		84,837	68,633
WXGA_60	1280 x 720	60,000	45,000
WXGA_60	1280 x 800	59,810	49,702
WXGA+_60	1440 x 900	59,887	55,935
1680 x 1050_60	1680 x 1050	59,954	65,290
1920 x 1080_RB	1920 x1080	60,000	66,587

Downloaded from www.vandenborre.be

1920 x 1080_EIA	1920 x1080	60,000	67,500
acer_16:9	1366 x 768	59,790	47,712
acer_timing	1024 x 600	60,000	37,500
VGA_120	640 x 480	119,518	61,910
SVGA_120	800 x 600	119,854	77,425
XGA_120	1024 x 768	119,804	98,958

2 Temporisation DVI-D & HDMI (HDCP)

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
VGA_60	640 x 480	59,940	31,469
VGA_72		72,809	37,861
VGA_75		75,000	37,500
VGA_85		85,008	43,269
VGA_70	720 x 400	70,087	31,469
VGA_85		85,039	37,927
SVGA_56	800 x 600	56,250	35,156
SVGA_60		60,317	37,879
SVGA_72		72,188	48,077
SVGA_75		75,000	46,875
SVGA_85		85,061	53,674
XGA_60	1024 x 768	60,004	48,363
XGA_70		70,069	56,476
XGA_75		75,029	60,023
XGA_85		84,997	68,677
SXGA_70	1152 x 864	70,012	63,851
SXGA_75		75,000	67,500
SXGA_85	1152 x 864	84,990	77,094
SXGA_60	1280 x 1024	60,020	63,981
SXGA_72		72,000	76,970
SXGA_75		75,025	79,976
SXGA_85		85,024	91,146
QuadVGA_60	1280 x 960	60,000	60,000
QuadVGA_75		75,000	75,000
SXGA+_60	1400 x 1050	59,978	65,317
UXGA_60	1600 x 1200	60,000	75,000

Downloaded from www.vandenborre.be

Mac G4	640 x 480@60Hz	59,940	31,469
MAC13	640 x 480@67Hz	66,667	35,000
Mac G4	800 x 600@60Hz	60,317	37,879
MAC16	832 x 624@75Hz	74,546	49,722
Mac G4	1024 x 768@60Hz	60,004	48,363
MAC19	1024 x 768@75Hz	75,020	60,241
MAC21	1152 x 870@75Hz	75,061	68,681
WXGA_60	1280 x 768	59,870	47,776
WXGA_75		74,893	60,289
WXGA_85		84,837	68,633
WXGA_60	1280 x 720	60,000	45,000
WXGA_60	1280 x 800	59,810	49,702
WXGA+_60	1440 x 900	59,887	55,935
1680x1050_60	1680 x 1050	59,954	65,290
1920x1080_RB	1920 x1080	60,000	66,587
1920x1080_EIA	1920 x1080	60,000	67,500
acer_16:9	1366 x 768	59,790	47,712
acer_timing	1024 x 600	60,000	37,500
VGA_120	640 x 480	119,518	61,910
SVGA_120	800 x 600	119,854	77,425
XGA_120	1024 x 768	119,804	98,958
480p	Video (HDMI)	60	31,47
576p		50	31,25
720p_60		60	45,00
720p_50		50	37,50
1080i_60		60	33,75
1080i_50		50	28,13
1080p		60	67,5
1080P		50	56,26

3 Signal YPbPr

Modes	Résolution	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]
480i	720 x 480	59,94	15,73
480p	720 x 480	59,94	31,47
576i	720 x 576	50,00	15,63
576p	720 x 576	50,00	31,25

Downloaded from www.vandenborre.be

720p	1280 x 720	60,00	45,00
720p	1280 x 720	50,00	37,50
1080i	1920 x 1080	60,00	33,75
1080i	1920 x 1080	50,00	28,13
1080p	1920 x 1080	60,00	67,5
1080p	1920 x 1080	50,00	56,26

4 Signal vidéo, S-Vidéo

Modes	Fréquence V. [Hz]	Fréquence H. [KHz]	fsc (MHz)
NTSC	60	15,73	3,58
PAL	50	15,63	4,43
SECAM	50	15,63	4,25 ou 4,41
PAL-M	60	15,73	3,58
PAL-N	50	15,63	3,58
PAL-60	60	15,73	4,43
NTSC4,43	60	15,73	4,43

Downloaded from www.vandenborre.be

Avis concernant les Réglementations et la Sécurité

Notice FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil,
l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

Avis: Câbles blindés

Toutes les connexions avec d'autres appareils informatiques doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés pour rester conforme aux règlements FCC.

Avis: Périphériques

Seuls les périphériques (appareils d'entrée/sortie, ports, imprimantes, etc.) approuvés conformes aux limites de la Classe B peuvent être connectés à cet équipement. L'utilisation des périphériques non conformes peut provoquer des interférences pour la réception de la télévision ou de la radio.

Mise en garde

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur, laquelle est accordée par la Commission Fédérales des Communications, à utiliser cet appareil.

Conditions de Fonctionnement

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avis: Pour les utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme ICES-003 Canadienne.

Downloaded from www.vandenborre.be

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de Conformité pour les pays dans l'Union Européenne

Acer déclare par la présente que cette série de projecteur est conforme aux conditions essentielles et aux autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.

Compatible avec la Certification réglementaire Russe

ME61

Avis de réglementation sur les appareils radio

Remarque : Les informations de réglementation ci-dessous concernent uniquement les modèles avec LAN sans-fil et/ou Bluetooth.

Général

Ce produit est conforme aux normes concernant la fréquence radio et la sécurité de tous les pays ou régions dans lesquels il a été approuvé pour l'utilisation sans-fil. En fonction des configurations, ce produit peut ou peut ne pas contenir les périphériques fréquence radio sans-fil (par exemple LAN sans-fil et/ou modules Bluetooth). Les informations ci-dessous concernent les produits équipés de tels périphériques.

Canada — Appareils de communication radio à basse consommation électrique sans licence (RSS-210)

a Informations générales
Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

b Fonctionnement avec une bande de 2,4 GHz
Pour éviter des interférences radio avec un service sous licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et son installation à l'extérieur est sujette à concession de licence.

Downloaded from www.vandenborre.be

Listes des pays concernés

En juillet 2009, les états membres de l'Union européenne sont : La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Sude, le Royaume Uni, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Hongrie, la République Tchque, la République Slovaque, la Slovénie, Chypre, Malte, la Bulgarie et la Roumanie. Utilisation autorisée dans les pays de l'Union européenne ainsi qu'en Norvge, en Suisse, en Islande et au Liechtenstein. Cet appareil doit tre utilisé en stricte conformité avec les réglementations et contraintes applicables dans le pays d'utilisation. Pour plus d'informations, veuillez contacter un bureau local dans le pays d'utilisation.

Downloaded from www.vandenborre.be

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product:	**Projector**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**QNX0909/QNX0901**
Machine Type:	**P5205/S5200 series**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1: 2001 + A11: 2004

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design RequireThe standards listed below are applied to the product if built with WLAN module or wireless keyboard and mouse.

Downloaded from www.vandenborre.be

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- **Article 3.1(a) Health and Safety**
  -. EN60950-1
  -. EN62311

- **Article 3.1(b) EMC**
  -. EN301 489-1
  -. EN301 489-17

- **Article 3.2 Spectrum Usages**
  -. EN300 328
  -. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.

Aug. 12, 2009 -
Date

Downloaded from www.vandenborre.be

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	QNX0909/QNX0901
Machine Type:	P5205/S5200 series
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147